


ESONIC

(주)이소닉ODM

Bluetooth Headset

Wireless headset for Bluetooth mobile phone

모델명: esonic-S2

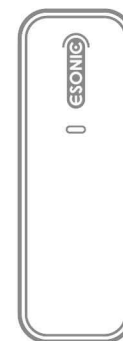

- + 본 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어보시기 바랍니다.
- + 본 사용설명서에 기재된 내용은 제품의 기능향상, 사양 변경시 예고 없이 변경될 수 있습니다.

 KCC-CRM-JNG-4U-7

STEREO

차례 (Contents)

기본 사용법

esonic 블루투스 헤드셋이란 _ 02
 제품 구성 _ 02
 헤드셋 각 부분의 명칭 _ 03
 규격 및 특성 _ 04
 배터리 충전 _ 05
 전원켜기 / 끄기 _ 05

연결 방법

휴대 전화에 연결하기 _ 06

사용 방법

음악재생 _ 07
 전화걸기 _ 08
 전화받기 / 끊기 _ 08
 통화 중 편리한 기능 I _ 08
 통화 중 편리한 기능 II _ 09

부 록

안전을 위한 주의사항 _ 10, 11
 서비스 안내 _ 11, 12
 모드별 LED 상태 _ 13

ESONIC 블루투스 헤드셋이란

esonic 블루투스 헤드셋은 블루투스 신기술을 응용하여 블루투스가 내장되어있는 휴대폰을 비롯하여 PC, 기타 블루투스 기기와 연결하여 무선으로 자유롭게 통화 및 음악감상이 가능한 제품입니다.

ESONIC 제품구성




헤드셋



USB(컴퓨터용) 충전기



사용설명서




이어폰



귀걸이




귀고무 (소)



A/C 충전기
(별매품)

▶ 본 제품의 구성품은 제품의 성능이나 품질향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

ESONIC 각 부분의 명칭안내

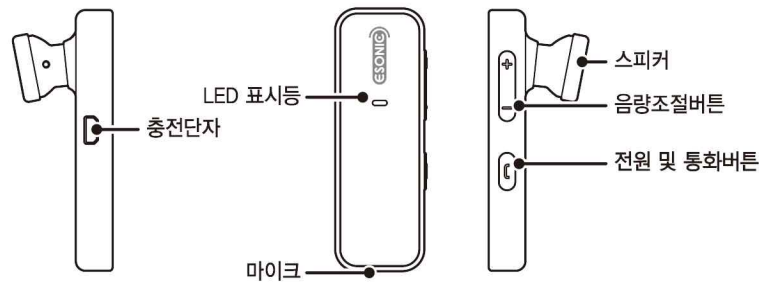

1. LED 표시등
(헤드셋의 상태에 따라 두가지 색상으로(청/적) 표시됩니다.)
2. 충전 및 이어폰 포트
3. 마이크
4. 전원 및 통화버튼 (전원켜기/끄기, 전화걸기/받기)
5. 음량조절버튼 (스피커의 음량을 키우거나 줄이는 버튼)
6. 스피커

ESONIC 규격 및 특성

블루투스 규격		버전 2.1 + EDR 지원
지원되는 블루투스 프로파일		핸즈프리 프로파일 헤드셋 프로파일 A2DP, AVRCP
송신 출력		최대 2.5 mV
최대 사용 거리		10m 이내
동작 온도		-20 ~ 50 °C
외관		18(W) x 54(L) x 8(D)mm
중량		9g
연속 대기 시간		최대 100시간
연속 통화 시간		최대 5시간
배터리 충전 시간		약 1.5시간
배터리 종류		리튬 이온 폴리머
		충전식 3.7V / 80mA

▶ 통화시간, 대기시간, 사용거리 등은 휴대폰의 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.

ESONIC 배터리 충전

- 일반 충전기 (또는 USB 충전기) 의 충전단자를 헤드셋의 충전단자에 연결합니다.
- 충전이 시작되면 적색 표시등이 켜집니다.
- 충전이 완료되면 적색 표시등이 꺼집니다.

참 고

esonic-S2 헤드셋 내부에는 배터리가 내장되어 있습니다.
출고시 충전이 되지 않은 경우가 있으므로 사용 전에 반드시 충전을
하여 사용해 주세요.
완전 방전 시 충전소요 시간은 1.5 ~ 2시간 정도 소요됩니다.

ESONIC 전원 켜기 / 끄기

■ 전원켜기

*전원버튼을 약 4초 동안 눌러주십시오. 빨간 불빛이 점등후 청색 불빛이
2회 깜박이며 신호음 “삐”소리와 함께 전원이 켜집니다. <페어링 ON >

*전원버튼을 약 4초 동안 눌러주십시오. 빨간 불빛이 점등후 청색 불빛이
1회 깜박이며 전원이 켜집니다. <페어링 OFF >

■ 전원끄기

전원버튼을 약 4초 동안 눌러주십시오. 빨간불빛이 들어오면서
전원이 꺼집니다.

참 고

- 헤드셋의 전원을 켜는 것과 페어링 모드로 전환하는 것과 방법이 다릅니다.
- 휴대폰에 등록하는 방법은 본 설명서 06쪽에서 확인해 주십시오.
- 배터리의 용량이 부족하여 충전이 필요한 경우 헤드셋의 적색 표시 등이 깜빡입니다.

ESONIC 휴대폰 연결하기 < 페어링 >

참 고

블루투스가 내장 된 휴대폰에 헤드셋을 등록하여야 사용할 수 있습니다.
등록방법은 아래 또는 휴대폰 사용설명서를 참고해 주세요.

1단계

esonic-S2 헤드셋의 전원이 꺼진 상태에서 약 7초 정도 전원버튼을
눌러서 연결대기 상태로 만듭니다. 청색과 적색 표시등이 교대로
깜빡이면서 휴대폰을 찾고 있는 상태가 됩니다.

2단계

휴대폰 설명서를 참고하여 블루투스 메뉴를 선택, 연결하기에서
스테레오 헤드셋 및 핸드프리 기능을 선택하여 연결하십시오.
※ 반드시 휴대폰의 사용 설명서를 읽어보신 후 작동해 주십시오.

3단계

휴대폰에 헤드셋이 정상적으로 등록이 되면 휴대폰 화면에
< esonic-S2 >이라는 헤드셋 이름이 나타납니다.

4단계

검색 된 헤드셋 이름을 선택하여 확인버튼을 누릅니다. 이때,
비밀번호 입력 창이 나타납니다. 비밀번호는 <0000> '0' 4개입니다.
비밀번호를 입력한후 확인버튼을 누릅니다.

▶ 등록이 성공하면 헤드셋의 표시등은 청색 램프만 2-3회씩 깜빡입니다.


주 의

여러 차례 등록을 시도했을 경우, 등록이 잘 되지 않을 수 있습니다.
이럴 경우 휴대폰의 전원을 재부팅하여 다시 등록순서대로
진행해 주십시오.
2단계에서 선택하는 항목(스테레오 헤드셋/핸즈프리)에 따라
esonic-S2 헤드셋 작동방법이 달라질 수 있습니다.

ESONIC 음악재생

주 의 !

휴대전화, MP3플레이어가 이 기능(A2DP)에 대응할 경우만 작동합니다.
리모콘기능에 대응하지 않는 경우는 휴대전화, MP3플레이어 본체로 조작하세요.

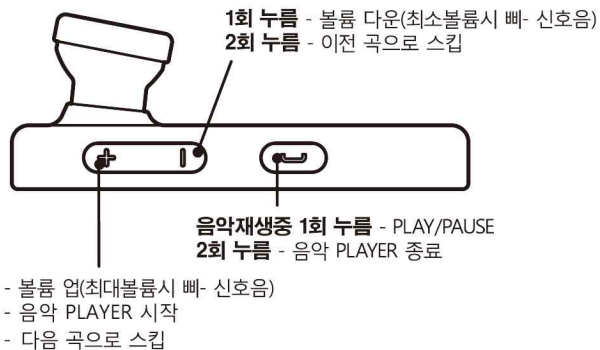

1. 음악 플레이어 시작 : 볼륨 조절 버튼을 2회 누릅니다.
2. 음악 플레이어 종료 : 전원 및 통화버튼을 연속으로 2회 누릅니다.
3. 일시 정지 및 해제 : 전원 및 통화버튼을 음악재생중에 1회 누릅니다.
4. 다음곡 선택 : 음악 재생중 볼륨업 버튼을 연속으로 2회 누릅니다.
5. 이전곡 선택 : 음악 재생중 볼륨다운 버튼을 연속으로 2회 누릅니다.
6. 음량 조절 : 음량 조절 버튼을 1회씩 누르면 음량 조절이 가능합니다.
음량이 최대 또는 최소일 경우 뻘-하는 신호음이 들립니다.

ESONIC 전화걸기

■ 전화걸기

1. 헤드셋의 전원 버튼을 1회 누르면 휴대폰 화면에 통화목록이 나타납니다.
2. 헤드셋의 전원 버튼을 1회 더 누르면 마지막 통화 한 전화번호를 재다이얼 할 수 있습니다. (기기에 따라 누르는 횟수가 다를 수 있습니다.)
3. 휴대폰에서 직접 전화 번호를 누른 후 헤드셋의 전원 버튼을 1회 누르면 전화 걸기가 됩니다.

참 고

휴대폰에 있는 통화버튼을 눌러 전화를 걸었을 경우 헤드셋으로 통화하기 위해서는 헤드셋 전원버튼을 <헤드셋 모드>에서는 1회, <핸즈프리 모드>에서는 2회를 누르면 휴대폰화면에 “헤드셋 모드로 전환합니다” 라는 메시지가 나타나며 이때부터 헤드셋으로 통화가 가능합니다.

ESONIC 전화받기 / 끊기

■ 전화받기 / 끊기

- 대기상태에서 전화가 걸려오면 헤드셋에서 벨소리가 들립니다.
- 전원버튼을 1회 눌러 통화를 합니다.
- 통화 중에는 표시등의 청색 램프가 5초 간격으로 1회씩 깜빡입니다.
- 통화를 마친 후 전원버튼을 1회 눌러 전화를 끊습니다.

ESONIC 통화거절

■ 통화거절

수신 전화를 받지 않고 끊을때 전원버튼을 4초간 누릅니다.

ESONIC 통화 중 편리한 기능 I

■ 음량조절 기능

- 음량 < “+” / “-” > 버튼을 눌러 원하는 음량을 맞추세요.
- 음량 조절시 “삐” 하는 신호음이 들립니다.
- 통화 중에도 상황에 따라 음량 조절은 가능합니다.

ESONIC 통화 중 편리한 기능 II

■ 통화 중 전환하기

휴대폰 연결시 <헤드셋> 모드로 연결한 경우 통화 중 휴대폰에서 헤드셋으로
<헤드셋에서 휴대폰으로> 통화를 전환 하려면 헤드셋의 전원버튼을 2회 누르세요.

참 고

통화 중 전환 하기의 경우 사용하는 휴대폰 기기에 따라 전환이 되지 않을 수 있습니다. 그런 경우 전화가 끊어지게 되오니 사전에 확인을 해 보신 후에 위 기능을 사용해 주시기 바랍니다.

■ 휴대폰과 헤드셋의 연결/끊김

휴대폰과 헤드셋을 연결하여 사용하는 과정에서 휴대폰 또는 헤드셋의 전원을 껐다가 켜거나, 두 기기간의 거리가 사용범위를 이탈하였을 경우 연결상태가 자동으로 해지됩니다.
이러한 경우 초기 등록은 하실 필요가 없으며, 휴대폰에 등록되어 있는 헤드셋 기기 < esonic-S2 > 를 찾아 기기명에서 확인키를 누르면 다시 연결이 됩니다.

■ 휴대폰에서 기기 찾아가기

휴대폰 메뉴 ▷ 블루투스 메뉴 ▷ 연결가능한 기기 목록

□ 궁금한 사항은 고객센터 1588-9471 으로 전화주시면
상담원의 안내를 받을 수 있습니다.

ESONIC 안전을 위한 올바른 사용 및 주의사항

■ 제품관리

헤드셋을 사용하기 전에 반드시 다음 사항을 읽고 주의하여 주십시오.

- 본 제품은 방수 제품이 아니므로 건조한 곳에 보관하십시오.
(습기와 액체성분을 피하십시오.)
- 먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에 보관하지 마십시오.
- 유아 및 동물이 물거나 빨지 않게 하십시오.
(소형기기이므로 질식할 위험이 있습니다.)
- 고온 또는 저온에서 보관하지 마십시오.
- 화기 근처에 놓지 마십시오. 폭발 위험이 있습니다.
- 함부로 분리, 수리, 개조하지 마십시오.
- 부품교체, 무상수리 등 서비스에서 제외됩니다.
- 제품을 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 주의하여 주십시오.
- 배터리는 표기된 서비스 센터에서 제거 또는 교환하시기 바랍니다.
- 부드러운 천 등으로 닦아주십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우 먼지가 없는 건냉한 곳에서 보관하시기 바랍니다.
- 헤드셋을 장시간 착용하거나 높은 음량으로 오랫동안 사용할 경우 귀에 나쁜 영향을 미칠 수 있습니다.

ESONIC 안전을 위한 올바른 사용 및 주의사항

■ 전파방해에 대한 일반적 정보

제품의 어떠한 부분이라도 액체가 들어가거나 노출되면 모든 전자적 연결이 끊어질 수 있습니다.
만약, 전자파에 대해 적합하지 않도록 디자인 되거나 구성되어 있다면 거의 모든 전자기기들은 전파에 영향을 받습니다.
비행기의 통신장비에 지장을 주지 않기 위해서 탑승하시기 전에 블루투스 헤드셋의 전원을 꺼주시기 바랍니다.
전자파에 대한 경고문이 붙어 있는 어떠한 시설에서도 블루투스 헤드셋의 전원을 꺼 주시기 바랍니다.
병원이나 의료시설에서 사용하는 장비들은 전자파에 민감합니다.
심장 박동 조절장치를 지니고 있는 환자는 블루투스 헤드셋을 사용하기 전에 상담이 필요합니다.

ESONIC 서비스

■ 무상 서비스

- 제품의 교환 및 환불대상
 - 제품 인도 당시 제품이 파손된 경우 및 주문하신 제품과 상이한 제품이 제공된 경우 운송비는 자사 부담.
- 구입 후 1년(보증기간) 이내에 제품 하자가 발생할 경우에만 무상서비스를 받으실 수 있습니다.
- 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능의 하자로 고장 발생 시 교환 또는 환불 처리하여 드리며, 단 구입영수증을 제출할 경우에만 환불하여 드립니다. (비고장성이나 과실성으로 야기된 하자는 제외입니다.)
- 환불은 구입처에서만 가능합니다.

ESONIC 서비스

■ 유상 서비스

- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 비용이 발생하므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
- 소비자 과실로 고장 난 경우 비용이 발생 할 수 있습니다.
- 소비자의 취급부주의 또는 함부로 분해, 수리, 개조하여 고장발생 시 또는 외부 충격에 의한 파손
- 천재지변(화재, 염해, 수해)에 의한 고장발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 스폰지에서 제조하지 않은 소모품이나 옵션 품 사용으로 고장발생 시
- 스폰지에서 제공하지 않은 별매 품 구입사용으로 고장 발생 시

■ 제품 교환 및 환불 불가 대상

- 제품 인도 후 7일이 초과한 정상작동 제품
- 제품을 분해 및 개조한 경우
- 고객의 개인사유로 인한 변심 및 취급부주의로 인하여 제품이 손상 된 경우
- 제품 구입 후 7일 이내라 할지라도 제품의 박스를 개봉한 경우 환불이 불가 하나 부득이 환불 요청시 박스비, 운송비, 기타 경비를 제외한 소비자의 80%만 환불이 가능합니다.

- ▶ 환불 및 교환은 구입 후 7일 이내에 가능하며, 구입 시 받은 영수증 제시는 필수입니다. 영수증이 없는 경우에는 위와 같은 환불 및 교환을 해 드릴 수가 없사오니, 이 점 양해해 주시기 바랍니다.
- ▶ 환불은 구입처에서만 가능합니다.

ESONIC 모드별 LED 상태

■ 모드별 LED상태

- 청색 표시등이 2-3회씩 깜빡일 때 ▷ 대기모드
- 청색 표시등이 5초마다 1번씩 깜빡일 때 ▷ 통화 모드
- 충전시 적색 표시등이 지속적으로 들어올 때 ▷ 충전 모드
- 충전시 지속적이던 적색 표시등이 청색으로 바뀔 때 ▷ 충전 완료
- 청색 / 적색 표시등이 교차하여 깜빡일 때 ▷ 등록 대기 모드

MEMO



주식회사 이소닉
www.esonic.co.kr

AS 문의 및 제품상담

고객 콜센터 **1588-9471** 로 연락바랍니다.

평일 : 오전 09:00 ~ 오후 06:00 (점심시간 : 12:30~01:30) / 주말 : 휴무

경기도 부천시 오정구 삼정동 36-1
부천 테크노파크 상용3차 104동 706호