



\*이기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## 각부의 명칭

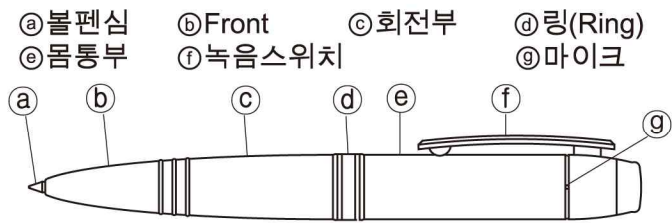

## 충전하기

- \*본 제품은 충전지가 내장되어 있습니다.
- \*구입하신 제품은 충전하여 사용하시기 바랍니다.
- \*본 제품을 아래 그림과 같이 ㉔링부와 ㉔몸통부를 잡고 돌려서 분리하여 PC의 USB포트에 연결하면 충전 표시등이 점등되며 충전이 시작됩니다.
- \*충전이 완료되면 충전표시 램프가 점멸(깜박거림) 합니다.
- \*주의1:USB포트에 연결시 녹음스위치는 반드시 정지 상태로 하세요.
- \*주의2:USB포트에 삽입시 접속 방향에 주의 하세요. (금색단자가 USB포트의 단자 접촉면과 만나게 삽입하세요)

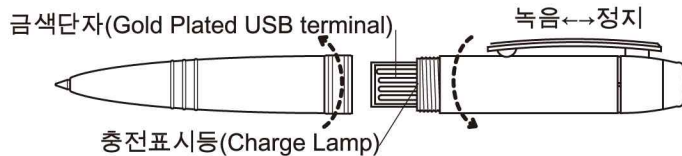

## 전지 잔량 표시

- \*녹음 시작시 또는 컴퓨터에서 본체를 분리하면 5초간 램프가 전지의 잔량에 따라 3단계로 전지 잔량을 표시 하여 줍니다. (볼펜부가 결합된 상태에서는 램프가 보이지 않습니다. 볼펜부를 분리하면 적색 램프를 볼 수 있습니다.)

램프표시	꺼짐	깜박거림	켜짐
전지잔량	0~30%	30~70%	70~100%

## 녹음하기

- \*㉔녹음 스위치를 내리면 약 7초 이후부터 녹음이 시작됩니다.
- \*㉔녹음 스위치를 올리면 녹음이 정지되며 녹음기에 새로운 파일이 생성됩니다.



(주)이소닉

서울시 구로구 구로3동 235번지 한신IT 타워 406호  
전화 : (02)2108-7493~4      www.esonic.co.kr

## 사용상 주의사항(Note before using)


- \*본 제품의 오사용, A/S, 기타의 사유로 녹음 내용의 손실은 당사에서 책임지지 않습니다.
- \*본 제품 사용으로 인한 손해 또는 제3자로 부터의 배상 청구에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다.
- \*분해, 개조, 충격을 주거나, 저온, 고온, 다습한 곳에서 사용하면 고장의 원인이 됩니다.
- \*중요한 녹음 내용은 바로바로 컴퓨터에 저장하여 두시기 바랍니다.

## PC 접속

- \*녹음 파일은 MP3 형식으로 VOICE폴더에 기록되어 집니다.
- \*본 기기를 PC의 USB포트에 접속하면 “이동식 디스크”로 인식됩니다.
- \*재생은 PC에서 VOICE폴더 내의 녹음파일을 더블클릭 합니다.
- \*녹음파일의 삭제는 통상의 PC내 파일 삭제와 같은 방법으로 삭제 할 수 있습니다.

## 제품 초기화

- \*볼펜심 끝부분으로 초기화스위치 구멍 안쪽을 누르세요. (제품의 시스템 구성을 초기화 시키지만 녹음된 파일은 보존됩니다.)
- \*충전시 수분이 경과하여도 램프가 점등되지 않으면 초기화스위치(Reset)를 눌러 초기화 합니다.
- \*녹음 또는 USB인식이 안되는 경우에도 초기화스위치(Reset)를 눌러 초기화 합니다.



## 포맷

- \*컴퓨터에서 MemoQ(이동식디스크)를 포맷하면 제품이 공장 출하 상태로 됩니다. (주의: 모든 녹음파일, 데이터파일도 함께 삭제됩니다.)

## 보증서 (Warranty Card)

제 품 명 (Product)		음성 녹음기(Voice Recorder)
모 델 명 (Model)		
구 입 일 (Date)		
구 입 처 (Place)		
전 화 (Tel.)		
기 타 (etc.)		
보증기간 (Period)		1 년(Year)
Customer 이 소 닉	서 명 (Name)	
	주 소 (Address)	
	전 화 (Tel.)	

택배A/S : 운임을 선불로 지급하여 이용 가능합니다.