


Bluetooth Headset

Wireless headset for Bluetooth mobile phone

모델명 : esonic-W1



본 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어보시기 바랍니다.

본 사용설명서에 기재된 내용은 제품의 기능향상, 사양 변경시 예고 없이 변경될 수 있습니다.


 KCC-CRM-ES0-esonic-W1

MONO

블루투스 헤드셋이란

블루투스 헤드셋은 블루투스 신기술을 응용하여 블루투스가 내장되어있는 휴대폰을 비롯하여 PC, 기타 블루투스 기기와 연결하여 무선으로 자유롭게 통화가 가능한 제품입니다.


제 품 구 성




헤드셋



사용설명서




A/C 충전기
(별매품)



USB 충전 전용 케이블

▶ 본 제품의 구성품은 제품의 성능이나 품질향상을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

각 부분의 명칭안내

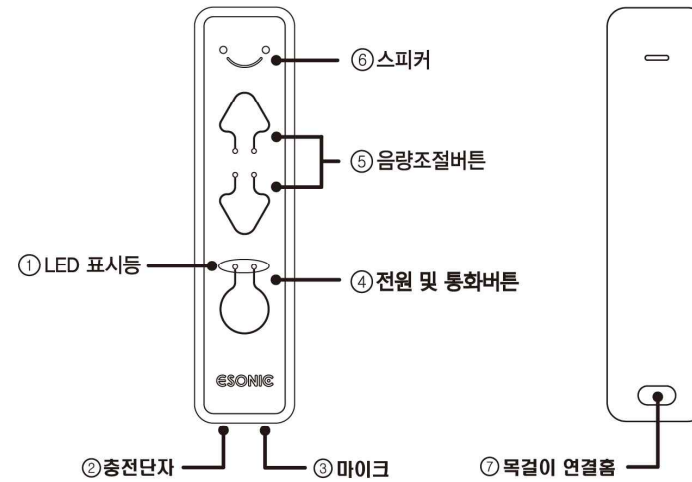

1. LED 표시등
(헤드셋의 상태에 따라 두가지 색상으로(청/적) 표시됩니다.)
2. 충전단자
3. 마이크
4. 전원버튼 (전원켜기/끄기, 전화걸기/받기)
5. 음량조절버튼 (스피커의 음량을 키우거나 줄이는 버튼)
6. 스피커
7. 목걸이 연결홈

휴대폰 연결하기

참 고

블루투스가 내장 된 휴대폰에 헤드셋을 등록하여야 사용할 수 있습니다.
등록방법은 아래 또는 휴대폰 사용설명서를 참고해 주세요.

1단계

헤드셋의 전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 청색과 적색 표시등이 교대로 깜박일때까지 눌러 주세요.

2단계

휴대전화기에서 “등록 기기 검색 / 장치 검색”을 한후 “esonic-W1”가 검색 되면 선택 후 연결하세요.

3단계

서비스 리스트에서 “핸즈 프리”를 선택하세요.

▶ 휴대폰의 기종에 따라 3단계 또는 4단계 과정이 자동 진행되어 생략될 수 있습니다.

4단계

<핀코드 입력 / 비밀번호> 입력 창에 <0000>
“0” 4개 입력하세요.

▶ 등록이 성공하면 헤드셋의 표시등은 청색 램프만 2-3회씩 깜빡입니다.

주 의

여러 차례 등록을 시도했을 경우, 등록이 잘 되지 않을 수 있습니다.
이럴 경우 휴대폰의 전원을 재부팅하여 다시 등록순서대로 진행해 주십시오.
3단계에서 선택하는 항목(핸즈프리/헤드셋)에 따라 헤드셋 작동방법이 달라질 수 있습니다.

배터리 충전

- 동봉된 USB 충전 전용 케이블을 이용하여 헤드셋을 충전하세요.
- 충전이 시작되면 적색 표시등이 켜집니다.
- 충전이 완료되면 청색 표시등이 켜집니다.

참 고

사용전 헤드셋 배터리를 충전 후 사용 하세요.

타사 USB 충전 케이블을 사용하면 기기에 손상이 발생합니다.

완전 방전 시 충전소요 시간은 3.0~3.5 시간 정도 소요됩니다.

모드별 LED 상태

■ 모드별 LED 상태

- 청색 표시등이 6초 간격으로 2회 깜박임 ▷ 대기 모드
- 청색 표시등이 지속적으로 들어옴 ▷ 통화 모드
- 적색 표시등이 6초 간격으로 2회 깜박임 ▷ 휴대폰과 연결 끊김
- 청색 / 적색 표시등이 빠르게 교차하며 깜박임 ▷ 등록 대기 모드
- 충전시 적색 표시등이 지속적으로 들어옴 ▷ 충전 모드
- 충전시 적색 표시등에서 청색으로 바뀔 때 ▷ 충전 완료
- 적색 표시등이 6초 간격으로 1회 깜박일때 ▷ 배터리 잔량 부족

전원 켜기 / 끄기

■ 전원켜기

전원버튼을 약 3초 동안 눌러주십시오.
빨간 불빛이 들어오면서 전원이 켜집니다.

■ 전원끄기

전원버튼을 약 3초 동안 눌러주십시오.
빨간 불빛이 들어오면서 전원이 꺼집니다.

전화받기 / 끊기

■ 전화받기

통화버튼을 짧게 1회 눌러 통화를 합니다.
· 전화가 왔을때 긴 ring 톤의 신호음이 반복 됩니다.

■ 전화끊기

통화버튼을 짧게 1회 눌러 전화를 끊습니다.

■ 통화거부

볼륨버튼을 짧게 2회 누르면 통화가 거부 됩니다.
▷ 통화버튼 누를시 “삐비” 하는 신호음이 들립니다.

■ 휴대폰에서 헤드셋으로/헤드셋에서 휴대폰으로 전환하기

통화버튼을 짧게 2회(0.5초 내에 2번) 누르면 휴대폰에서 헤드셋으로 / 헤드셋에서 휴대폰으로 전환됩니다.

· 통화 중에는 청색 표시등이 6초 간격으로 1회 깜박임.

▷ 통화버튼 누를시 “삐비” 하는 신호음이 들립니다.

전화걸기

■ 전화걸기

헤드셋의 통화버튼을 짧게 1회 누르면 최종 발신번호로 전화 걸기가 됩니다.

▶ 휴대폰에 따라 통화버튼을 짧게 1회 누른후 휴대전화에서 전화번호 선택 후 다시 통화버튼을 짧게 1회 누르면 전화 걸기가 되는 제품도 있습니다.

통화 중 편리한 기능

■ 음량 조절 기능

볼륨 “+” 또는 볼륨 “-” 버튼을 짧게 또는 계속눌러 음량 조절.
(음량 조절시 “삐” 하는 신호음이 들리고 최대/최소 볼륨에서 “삐~”의 장음의 신호음이 들립니다.)

■ 통화중 대기전화 받기

통화중 대기상태의 전화(신호음 “뚜뚜”)가 걸려오면 통화버튼을 짧게 1회 눌러(신호음 “삐비” 2회) 통화중이던 전화를 끊고 대기중 전화와 통화한다.

· 단, 사용하시는 휴대폰이 통신사의 대기모드 서비스에 가입 되어 있어야 합니다.

멀티 포인트 사용하기

■ 블루투스가 내장된 2대의 휴대폰에 헤드셋을 등록하여 사용하기

1. 첫번째 휴대폰에 헤드셋을 등록합니다.(3페이지 참조)
2. 첫번째 휴대폰과 헤드셋의 전원을 꺼주십시오.
3. 두번째 휴대폰에 헤드셋을 등록합니다.(3페이지 참조)
4. 첫번째 휴대폰의 전원을 켜주십시오.
5. 멀티포인트 기능을 활성화 합니다.
 - 헤드셋의 볼륨버튼 “+” 와 “통화” 버튼을 동시에 3초간 누르면 “적색” 및 “청색” 불빛이 동시에 4회 깜박입니다.
6. 헤드셋 전원을 다시 한번 껐다가 켜주십시오.
7. 2대의 휴대폰이 헤드셋과 연결 됩니다.
 - ▷ 휴대폰에 따라 자동 연결이 되지 않는 경우도 있습니다.
 - 이때는 휴대폰에서 수동으로 블루투스를 연결하여 주십시오.

■ 두대의 휴대폰을 사용하지 않을때는 멀티포인트 기능을 비활성화 시켜 주십시오.

- ▷ 헤드셋의 볼륨버튼 “-” 와 “통화” 버튼을 동시에 3초간 누르면 “적색” 및 “청색” 불빛이 동시에 2회 깜박이며 비활성화 됩니다.
- ▷ 휴대폰 1대 사용시에는 작동 시간 지연 및 전력 소모가 늘어납니다.

멀티 포인트 사용하기

■ 멀티 통화하기

- 첫번째 휴대폰 사용하기(1항의 첫번째 등록 휴대폰)
통화버튼을 짧게 2회 누른 후 휴대전화에서 전화번호 선택후
통화버튼을 짧게 2회 다시 누르세요.
- 두번째 휴대폰 사용하기(3항의 두번째 등록 휴대폰)
통화버튼을 짧게 1회 누른 후 휴대전화에서 전화번호 선택후
통화버튼을 짧게 1회 다시 누르세요.

■ 통화중 대기 전화 받기

- 통화중 다른 전화기에 걸려온 전화를 받을때 통화버튼을
짧게 1회 누르세요. (단, 통화중이던 전화는 종료 됩니다.)
- 통화중 동일 전화기에 걸려온 전화 받기 기능은 지원하지 않습니다.
(멀티포인트 비활성화시에만 기능을 지원합니다. 페이지 6 참조)

알 아 두 기

■ 휴대폰과 헤드셋의 연결/끊김

- 휴대폰과 헤드셋의 거리가 사용 범위를 이탈한 상태로 30분 경과시 헤드셋 전원이 자동으로 꺼집니다.
- 휴대폰 및 헤드셋의 전원이 꺼져있는 경우 휴대폰의 전원을 먼저 켜후 헤드셋의 전원을 켜주세요.

■ 휴대폰 헤드셋간 통신 장애

- 다른기기의 전파 간섭으로 이상 동작이나 잡음등이 발생 할수 있습니다.
 - 블루투스는 산업,과학,의료용 기기 및 전자레인지,무선랜과 같은 소출력 무선기기등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파간섭이 발생할 수 있습니다.
 - 블루투스 기기를 무선랜 이용장소에서 5M 이상 떨어져서 사용하세요.
- 휴대전화 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음등이 발생할 수 있습니다.
 - 원손에 휴대전화를 들고 오른쪽귀에 블루투스 헤드셋 기기를 착용하는등 사용자의 신체가 신호 전송에 장애물이 되는 경우에는 이상 동작이나 잡음등이 발생할 수 있습니다.
 - 블루투스 헤드셋이나 휴대전화의 전파 수/발신부에 손과 같은 신체의 일부가 닿을 경우에는 이상 동작이나 잡음등이 발생할 수 있습니다.
 - 사용자의 위치에 따라 벽,모퉁이,파티션과 같은 전파 장애물로 인해 수신 전력이 떨어지면 잡음등이 발생할 수 있습니다.

안전을 위한 올바른 사용 및 주의사항

■ 제품관리

헤드셋을 사용하기 전에 반드시 다음 사항을 읽고 주의하여 주십시오.

- 본 제품은 방수 제품이 아니므로 건조한 곳에 보관하십시오.
(습기와 액체성분을 피하십시오.)
- 먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에 보관하지 마십시오.
- 유아 및 동물이 물거나 빨지 않게 하십시오.
(소형기기이므로 질식할 위험이 있습니다.)
- 고온 또는 저온에서 보관하지 마십시오.
- 화기 근처에 놓지 마십시오. 폭발 위험이 있습니다.
- 임의로 분리, 수리, 개조하지 마십시오.
부품교체, 무상수리 등 서비스에서 제외 됩니다.
- 제품을 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 주의하여 주십시오.
- 배터리는 표기된 서비스 센터에서 제거 또는 교환하시기 바랍니다.
- 장기간 사용하지 않을 경우 먼지가 없는 건냉한 곳에서 보관하시기 바랍니다.
- 헤드셋을 장시간 사용하거나 높은 음량으로 오랫동안 사용할 경우 귀에 나쁜 영향을 미칠 수 있습니다.

안전을 위한 올바른 사용 및 주의사항

■ 전파방해에 대한 일반적 정보

제품의 어떠한 부분이라도 액체가 들어가거나 노출되면 모든 전자적 연결이 끊어질 수 있습니다.
만약, 전자파에 대해 적합하지 않도록 디자인 되거나 구성되어 있다면 거의 모든 전자기기들은 전파에 영향을 받습니다.
비행기의 통신장비에 지장을 주지 않기 위해서 탑승하시기 전에 블루투스 헤드셋의 전원을 꺼주시기 바랍니다.
전자파에 대한 경고문이 붙어 있는 어떠한 시설에서도 블루투스 헤드셋의 전원을 꺼 주시기 바랍니다.
병원이나 의료시설에서 사용하는 장비들은 전자파에 민감합니다.
심장 박동 조절장치를 지니고 있는 환자는 블루투스 헤드셋을 사용하기 전에 상담이 필요합니다.

서 비 스

■ 무상 서비스

- 제품의 교환 및 환불대상
 - 제품 인도 당시 제품이 파손된 경우 및 주문하신 제품과 상이한 제품이 제공된 경우 운송비는 자사 부담.
- 구입 후 1년 이내에 제품 하자가 발생할 경우 무상서비스를 받으실 수 있습니다. (소모성 배터리는 6개월)
- 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능의 하자로 고장 발생 시 교환 또는 환불 처리하여 드리며, 단 구입영수증을 제출할 경우에만 환불하여 드립니다. (비고장성이나 과실성으로 야기된 하자는 제외됩니다.)
- 환불은 구입처에서만 가능합니다.

서 비 스

■ 유상 서비스

- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 비용이 발생하므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
- 소비자 과실로 고장 난 경우 비용이 발생 할 수 있습니다.
- 소비자의 취급부주의 또는 임의로 분해, 수리, 개조하여 고장발생 시 또는 외부 충격에 의한 파손
- 천재지변(화재, 염해, 수해)에 의한 고장발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 당사에서 제조하지 않은 소모품이나 옵션 품 사용으로 고장발생 시
- 당사에서 제공하지 않은 별매 품 구입사용으로 고장 발생 시

■ 제품 교환 및 환불 불가 대상

- 제품 인도 후 7일이 초과한 정상작동 제품
- 제품을 분해 및 개조한 경우
- 고객의 개인사유로 인한 번심 및 취급부주의로 인하여 제품이 손상 된 경우
- 제품 구입 후 7일 이내라 할지라도 제품의 박스를 개봉한 경우 환불이 불가 하나 부득이 환불 요청시 박스비, 운송비, 기타 경비를 제외한 소비자가의 80%만 환불이 가능합니다.

▶ 환불 및 교환은 구입 후 7일 이내에 가능하며, 구입 시 받은 영수증 제시는 필수입니다. 영수증이 없는 경우에는 위와 같은 환불 및 교환을 해 드릴 수가 없사오니, 이 점 양해해 주시기 바랍니다.

▶ 환불은 구입처에서만 가능합니다.

규격 및 특성

블루투스 규격		버전 2.1 + EDR 지원
지원되는 블루투스		블루투스 핸드프리 프로파일 V1.5 블루투스 헤드셋 프로파일 V1.1
송신 출력		최대 2.5 mV
최대 사용 거리		10m 이내
동작 온도		-20 ~ 50 °C
외관		21(W) x 88(L) x 12(D)mm
중량		23g
연속 대기 시간		최대 20 일
연속 통화 시간		최대 20시간
배터리 충전 시간		약 3.5시간
배터리 종류		리튬 이온 폴리머
		충전식 3.7V / 350 mA

▶ 통화시간, 대기시간, 사용거리 등은 휴대폰의 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.

MEMO



주식회사 이소닉

www.imspy.co.kr

AS 문의 및 제품상담

당사 콜센터 **1588-9471** 로 연락바랍니다.

평일 : 오전 09:00 ~ 오후 06:00 (점심시간 : 13:00 ~ 14:00) / 토·일 휴무

경기도 부천시 오정구 삼정동 36-1
부천 테크노파크 쌍용3차 104동 706호